


Instrucciones de seguridad para el acompañante (ATE)

Persona mayor de edad idónea, diferente del conductor, que conoce el funcionamiento de los mecanismos de seguridad del vehículo, responsable de cuidar de los menores durante el transporte y las operaciones de acceso y abandono del vehículo, así mismo de la recogida y acompañamiento de los menores hasta el punto de destino.

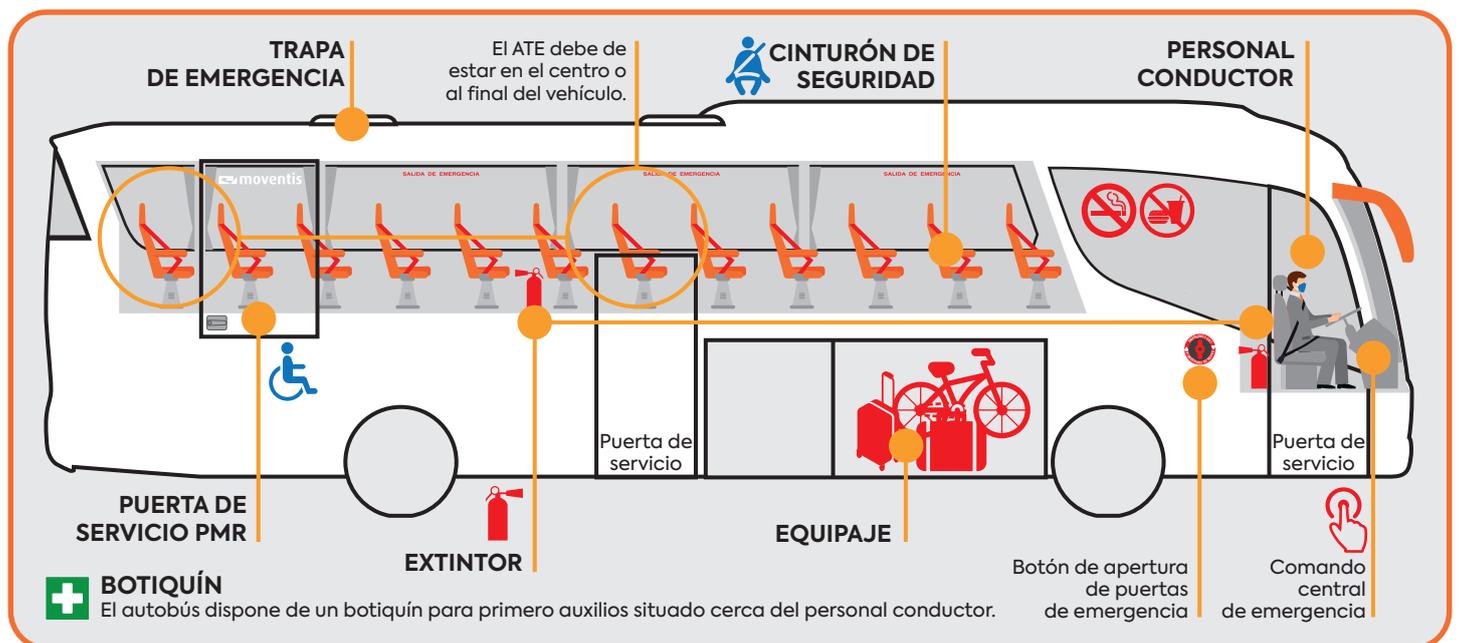

Fase Parada



Fase Viaje



Fase Incidente

PROTOCOLO P.A.S.



PROTEGERNOS

Salir lo más ordenados posible e ir lo más lejos posible de la calzada, al menos 30 metros del vehículo.



AVISAR

- Llamar al 112 (no se precisa saldo ni PIN)
- Cabina S.O.S.



SOCORRER

- No se sacaran los heridos tirando de los brazos y pies
- No se dará agua ni bebidas a los heridos.
- Se hará compañía y se transmitirá tranquilidad.

IMPORTANT

- El personal conductor es la máxima autoridad y responsable último de la seguridad del autocar.
- Si el conductor no está apto, el acompañante será el responsable de seguir el protocolo de evacuación.
- Salir sin objetos personales ni equipaje.
- En caso de necesidad, evacuar por las puertas y ventanas de emergencia o la trampa del techo.

En caso de incidencia, el ATE tiene que preservar que los menores NO presencien la situación. Se evitará la angustia del contexto y los preservará de una situación que pueda resultar traumática.

Si el personal conductor no está apto para dar órdenes en un caso de incidente, el ATE, dentro del vehículo tiene que:




Tener localizado el extintor y el botiquín. Mantener la calma.



Pulsar el mando central de emergencias que apaga el motor o si es necesario poner el freno de mano.

Para abrir la puerta delantera, tirar de la palanca de emergencia, situada al lado.

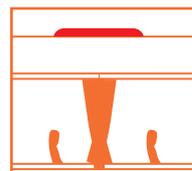

En caso necesario abrir la trampilla de emergencia.

PUERTAS DE EMERGENCIA

Como abrirlas desde el exterior:



Localizar la palanca de emergencia.



Girar la palanca hasta escuchar un "clic".



Terminar de abrir la puerta manualmente.

TRAMPILLA DE EMERGENCIA


Como abrirla:




Localizar la trampilla de emergencia.



Con las dos manos agarrar las palancas ubicadas en los extremos de la trampilla.

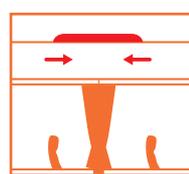

Hacer presión hacia el interior.

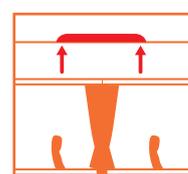

Hacer presión hacia el exterior del vehículo.

EXTINTOR

Como utilizarlo:



Tirar de la anilla.



Apuntar a la base del fuego.



Apretar suavemente la manija.



Dirigir el chorro de lado a lado cubriendo las llamas.