


Instrucciones de seguridad para el/la acompañante de transporte (AT)

Persona mayor de edad idónea, diferente del/la conductor/a, que conoce el funcionamiento de los mecanismos de seguridad del vehículo, responsable de cuidar de los/las menores durante el transporte y las operaciones de acceso y abandono del vehículo, así mismo de la recogida y acompañamiento de los/las menores hasta el punto de destino (Art 8 RD 443/2001).

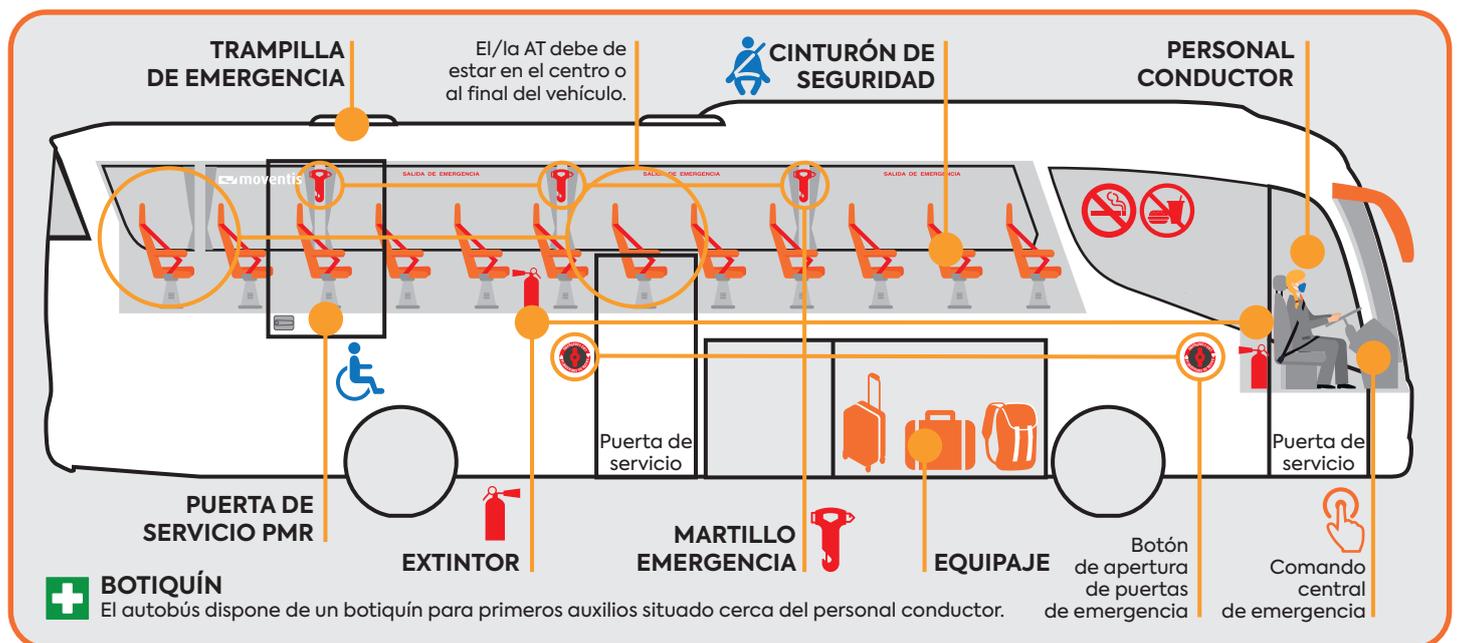

Fase Parada



Fase Viaje



Protocolo de evacuación (P.A.S)



PROTEGERNOS

Salir lo más ordenados posible y alejarse al menos 30 metros del vehículo. AT tiene que preservar que los/las menores NO presencien la situación.



AVISAR

- Llamar al 112 (no se precisa saldo ni PIN)
- Cabina S.O.S.



SOCORRER

- No se sacaran las personas heridas tirando de los brazos y pies.
- No dar de beber ningún líquido a las personas heridas.
- Tranquilizar y acompañar a las personas heridas.

IMPORTANTE

- El personal conductor es la máxima autoridad y responsable último de la seguridad en el autocar.
- Si el personal conductor no está apto, el/la AT será el/la responsable de seguir el protocolo de actuación.
- Salir sin objetos personales ni equipaje.
- En caso de necesidad, evacuar por las puertas y ventanas de emergencia o la trampilla del techo.

Protocolo de actuación:




Tener localizado el extintor y el botiquín. Mantener la calma.



Pulsar el mando central de emergencias que apaga el motor y si es necesario poner el freno de mano.

Para abrir la puerta delantera, tirar de la palanca de emergencia, situada al lado.

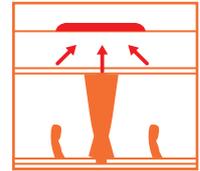

En caso necesario abrir la trampilla de emergencia.

PUERTAS DE EMERGENCIA


Cómo abrirlas desde el exterior:



Localizar la palanca de emergencia.



Girar la palanca hasta escuchar un "clic".

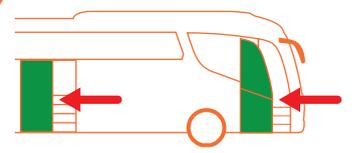

Terminar de abrir la puerta manualmente.

TRAMPILLA DE EMERGENCIA


Cómo abrirla:




Localizar la trampilla de emergencia.



Con las dos manos agarrar las palancas ubicadas en los extremos de la trampilla.

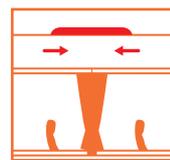

Hacer presión hacia el interior.

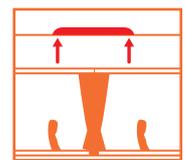

Hacer presión hacia el exterior del vehículo.

EXTINTOR

Cómo utilizarlo:



Tirar de la anilla.



Apuntar a la base del fuego.



Apretar suavemente la manija.



Dirigir el chorro de lado a lado cubriendo las llamas.


MARTILLO DE EMERGENCIA

Cómo utilizarlo:

Utilícelos solo si es imposible salir por las puertas.



Los martillos de emergencia se encuentran distribuidos a lo largo de los laterales del vehículo.

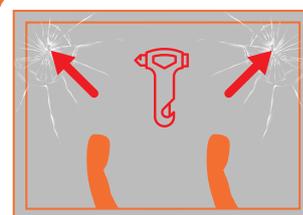

Impactar en los ángulos superiores de los cristales de emergencia. Todas las ventanas son de emergencia menos la luna delantera.